

SIDEWATCH Befestigungen





Gürtel Clip



Clip für Rucksackgurt

SIDEWATCH technische Beschreibung

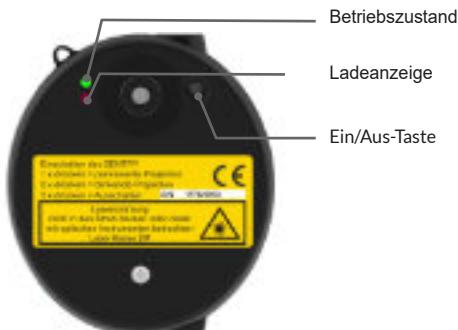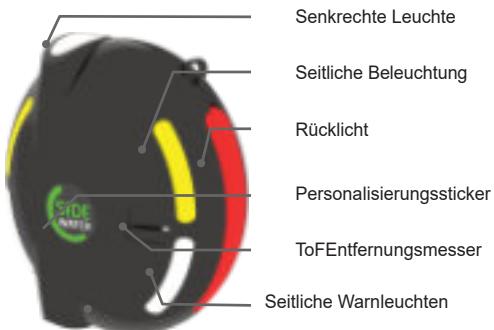

Problem	Mögliche Ursache/Lösung
Gerät lässt sich nicht anschalten.	Das Gerät muss geladen werden.
Der Abstandssensor reagiert nicht.	Das Abdeckglas des Sensors ist verschmutzt oder verdeckt.

Technische Daten	
Höhe x Tiefe x Breite	85 x 30 x 82 mm
Gewicht	ca. 100g
Ladeanschluß	USB-C
Abstandsmessung	Optical ToF Sensor
Umgebungsbedingungen	+5 C to +50 C, 5 % to 90 % relative humidity (non-condensing)
Stromversorgung	Lithium-Ion Battery



Bedienungsanleitung

SIDEWATCH Funktionen




Betriebszustand




Alarmzustand

Kein Objekt innerhalb von ca. 4 Meter sichtbar:

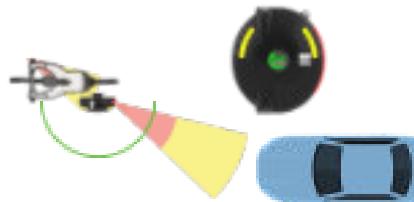


Obere gelbe LEDs leuchten permanent

Objekt innerhalb eines Abstands von ca. 3,5 Meter erkannt:

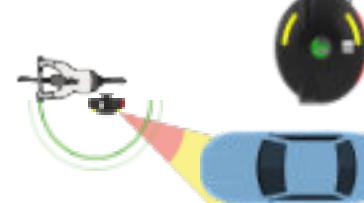

- Obere gelbe LEDs leuchten permanent
- Untere weiße LEDs werden dazugeschaltet

Objekt innerhalb eines Abstands von ca. 1,5 Meter erkannt:

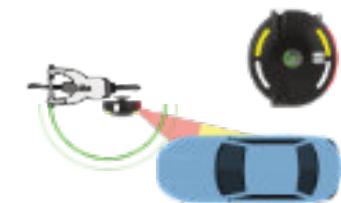

- Obere gelbe LEDs leuchten permanent
- Untere weiße LEDs sind dazugeschaltet
- Senkrechte Leuchte beleuchtet fahrende Person

Hinweise zur Handhabung

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Befolgen Sie stets alle Warnhinweise und Anweisungen in dieser Anleitung.

Sicherheitshinweise

Das Gerät ist spritzwassergeschützt, aber nicht wassererdicht.

→ Öffnen Sie das Gehäuse nicht.
→ Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder unter 6 Jahren) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben von dieser eine Einweisung in die Verwendung des Geräts erhalten.

→ Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

→ Es ist verboten, Änderungen am Gerät vorzunehmen.

→ Beschädigte Geräte oder beschädigtes Zubehör dürfen nicht mehr verwendet werden.

→ Nehmen Sie keine Änderungen am System oder am Zubehör vor. Nicht autorisierte Änderungen können die Sicherheit, die Konformität und die Systemleistung beeinträchtigen.

→ Das Produktkennzeichnungsetikett befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

→ Erstickungsgefahr!

Lassen Sie Verpackungen und deren Teile nicht in der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr durch Folien und andere Verpackungsmaterialien.

Umgang mit Batterien

Achtung!

Das Gerät enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku zur Stromversorgung. Setzen Sie Lithium-Ionen-Akkus keinen extremen Bedingungen aus. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Heizkörper und setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus!

Auslaufende oder beschädigte Akkus können bei Hautkontakt Verbrennungen verursachen. Verwenden Sie in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

Wichtiger Hinweis zur Entsorgung:

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus weist darauf hin, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus zurückzugeben. Dies können Sie kostenlos in einem Einzelhandelsgeschäft oder an einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Die Adressen geeigneter Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Batterien und Akkus können Stoffe enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sein können. Die getrennte Sammlung von Altbatterien und Altakkus soll ein ordnungsgemäßes Recycling ermöglichen und negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit verhindern. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter <https://www.batteriegesetz.de/>.

Dieses Symbol finden Sie auf Batterien, die schädliche Stoffe enthalten:



Vorbereitung des Geräts für den Betrieb

Aufladen des Geräts

Stecken Sie das Ladekabel in den USB-C-Anschluss an der Unterseite des Geräts. Schließen Sie nun das Ladekabel an den USB-Anschluss eines Ladegeräts oder Computers an. Die Betriebszustandsanzeige blinkt während des Ladevorgangs grün.

Wenn das Gerät vollständig aufgeladen und noch an das Ladegerät angeschlossen ist, leuchtet die Betriebszustandsanzeige dauerhaft grün.

Auch während des Betriebs zeigt die grüne LED durch kontinuierliches Leuchten an, dass das Gerät ausreichend geladen ist.

Wenn der Ladezustand unter 30 % fällt, blinkt die Ladeanzeige rot.

Den Sidewatch anlegen

Clip

Befestigen Sie das Gerät mit einer der mitgelieferten Optionen an Ihrer Kleidung. Achten Sie dabei darauf, dass die seitlichen LEDs nicht von der Kleidung verdeckt werden. Sie können den Sidewatch mit dem Clip beispielsweise an einer Tasche, einem Rucksack oder einem Schulranzen befestigen.

Ebenso kann der Sidewatch mit dem Clip an einem Gürtel oder einem Reflexband befestigt werden

Sicherungsschlaufe

Sichern Sie den Sidewatch mit der Sicherungsschlaufe, indem Sie die durch die Sicherungsöse ziehen und diese dann an einer Halterung befestigen.

Bedienung des Sidewatch

Anschalten des Gerätes

Drücken Sie einmal auf die An/Aus-Taste auf der Rückseite des Sidewatch um ihn einzuschalten. Der Sidewatch schaltet dann die gelben Warnleuchten ein. Bei Annäherung eines Objekts werden die zusätzlichen weißen Warnleuchten dazugeschaltet, die dann im Dauermodus leuchten. Wenn Sie die An/Aus-Taste ein zweites Mal drücken, ändern Sie die Betriebsmodus und die weißen Warnleuchten blinken, wenn sich ein Objekt nähert.

Sicherheitsabschaltung

Wenn der Sidewatch 1 Stunde nicht bewegt wird, schaltet er sich selbstständig aus.

Developed by Digonomics GmbH & Co. KG, Germany/Spain,
t.klotz@digonomics.com

Distributed by Sales-Advice, Michael Munz, m.munz@sals-advice.de

www.sidewatch.life