



Manual del usuario

SIDEWATCH funciones




estado operativo




estado de alarma

Ningún objeto visible dentro de aproximadamente 4 metros:

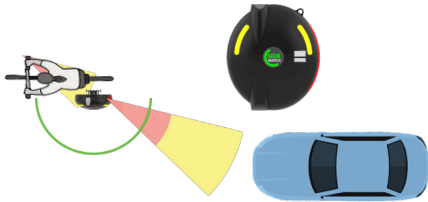


Las luces LED amarillas superiores están siempre encendidas

Objeto detectado a una distancia de aproximadamente 3,5 metros:

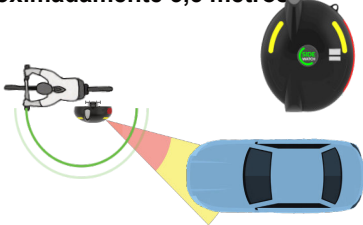

- Las luces LED amarillas superiores están siempre encendidas
- Los LED blancos inferiores se activan adicionalmente

Objeto detectado a una distancia de aproximadamente 1,5 metros:

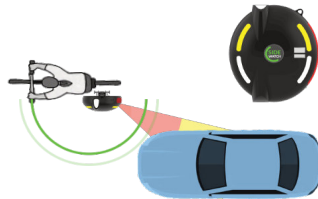

- Las luces LED amarillas superiores están siempre encendidas
- Los LED blancos inferiores se activan adicionalmente
- La luz vertical ilumina a la persona en movimiento

Elementos de fijación




Clip para cinturón



clip para correa de mochila

SIDEWATCH descripción técnica

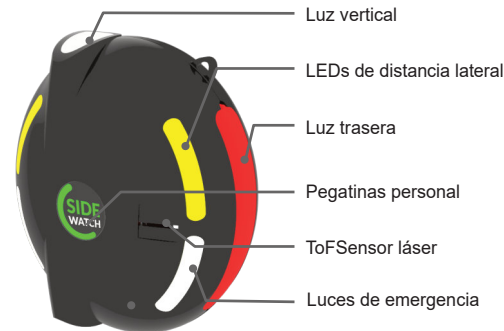

Problema	Posible causa/solución
El dispositivo no se puede encender.	El dispositivo debe cargarse.
El sensor de distancia no responde.	El cristal de cobertura del sensor está sucio o cubierto.

Datos técnicos	
altura x profundidad x anchura	85 x 30 x 82 mm
Peso	ca. 100g
Conexión de carga	USB-C
Medición de distancia	Optical ToF Sensor
Condiciones ambientales	+5 C to +50 C, 5 % to 90 % relative humidity (non-condensing)
Alimentación eléctrica	Lithium-Ion Batteria

Instrucciones de uso

Lea atentamente todas las indicaciones de seguridad y consérvelas para futuras consultas. Siga siempre todas las advertencias e instrucciones de este manual.

Indicaciones de seguridad

El dispositivo es resistente a las salpicaduras, pero no es impermeable.

- ➔ No abra la carcasa.
- ➔ Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños menores de 6 años) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de la experiencia y/o los conocimientos necesarios, a menos que estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan recibido de ella instrucciones sobre el uso del dispositivo.
- ➔ Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el dispositivo.
- ➔ Está prohibido realizar modificaciones en el dispositivo.
- ➔ No se deben seguir utilizando los dispositivos dañados ni los accesorios dañados.
- ➔ No realice modificaciones en el sistema ni en los accesorios. Las modificaciones no autorizadas pueden afectar a la seguridad, la conformidad y el rendimiento del sistema.
- ➔ La etiqueta de identificación del producto se encuentra en la parte posterior del dispositivo.
- ➔ ¡Peligro de asfixia!

Mantenga los embalajes y sus componentes fuera del alcance de los niños. Existe peligro de asfixia por las láminas y otros materiales de embalaje.

Manejo de las baterías

¡Atención!

El dispositivo contiene una batería recargable de iones de litio como fuente de alimentación. No exponga las baterías de iones de litio a condiciones extremas. ¡No coloque el dispositivo sobre un radiador ni lo exponga a la luz solar directa! Las baterías que gotean o están dañadas pueden causar quemaduras en contacto con la piel.

En este caso, utilice guantes de protección adecuados.

Importante indicación sobre la eliminación:

El símbolo del contenedor de basura tachado en las baterías o acumuladores indica que, al final de su vida útil, no deben eliminarse con los residuos domésticos. Está legalmente obligado a devolver las baterías y acumuladores usados. Puede hacerlo de forma gratuita en un comercio minorista o en otro punto de recogida cercano. Puede obtener las direcciones de los puntos de recogida adecuados en la administración de su ciudad o municipio. Las baterías y acumuladores pueden contener sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana. La recogida selectiva de baterías y acumuladores usados tiene por objeto posibilitar un reciclaje adecuado y evitar efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana. Encontrará más información también en Internet en: <https://www.batteriegesetz.de/>.

Este símbolo se encuentra en las baterías que contienen sustancias[^]:



Preparación del dispositivo para el funcionamiento

Carga del dispositivo

Conecte el cable de carga en el puerto USB-C ubicado en la parte inferior del dispositivo. Ahora conecte el cable de carga al puerto USB de un cargador o computadora. El indicador de estado de funcionamiento parpadea en verde durante el proceso de carga.

Cuando el dispositivo esté completamente cargado y aún conectado al cargador, el indicador de estado de funcionamiento se iluminará de forma continua en verde.

Incluso durante el funcionamiento, el LED verde indica mediante un brillo continuo que el dispositivo está suficientemente cargado.

Si el nivel de carga cae por debajo del 30%, el indicador de carga parpadeará en rojo.

Poner el Sidewatch

Clip

Fije el dispositivo a su ropa con una de las opciones suministradas. Asegúrese de que los LEDs laterales no queden cubiertos por la ropa. Puede fijar el Sidewatch con el clip, por ejemplo, a una bolsa, mochila o mochila escolar.

Asimismo, el Sidewatch se puede fijar con el clip a un cinturón o una banda reflectante.

Hebilla de seguridad

Asegure el Sidewatch con la hebilla de seguridad pasando la correa por el ojal de seguridad y fijándola luego a un soporte.

Manejo del Sidewatch

Encendido del dispositivo

Pulse una vez el botón de encendido/apagado en la parte trasera del Sidewatch para encenderlo. El Sidewatch activará entonces las luces de advertencia amarillas. Al acercarse un objeto, se activarán las luces de advertencia blancas adicionales, que luego brillarán en modo continuo. Si pulsa el botón de encendido/apagado por segunda vez, cambiará el modo de funcionamiento y las luces de advertencia blancas parpadearán cuando se acerque un objeto.

Apagado de seguridad

Si el Sidewatch no se mueve durante 1 hora, se apagará automáticamente.

Developed by Digonomics GmbH & Co. KG, Germany/Spain,
t.klotz@digonomics.com

Distributed by Sales-Advice, Michael Munz, m.munz@sales-advise.de

www.sidewatch.life